Panasonic

蛍光灯スポットライト

取扱説明書

保管用

（一般屋内用）

HNT51121W

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

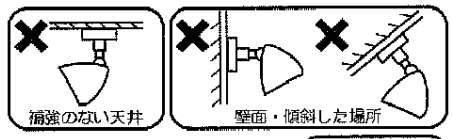

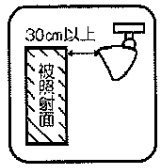

- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う**
  施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- **次のような場所には取り付けない**　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
  - この器具は天井取付け専用器具です。
- **接地工事は、電気設備の技術基準にしたがって確実に行う**
  接地が不完全な場合、感電の原因となります。
- **表示された電源電圧AC100～242V（定格電圧±6%）・周波数50/60Hzで使用する**
  指定以外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。
- **器具を改造したり、部品交換をしない**　火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- **器具と被照射面は30cm以上離す**　守らないと、被照射面の変色や火災のおそれがあります。
- **ランプは、器具に表示されたものを使用する**　指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。

⚠注意

- **直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない**　火災・感電・落下・サビの原因となります。
- **周囲温度は、5～35℃で使用する**　指定以外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。
- **蛍光灯は周囲の温度や風などにより明るさが変化します。空調等吹き出し口付近とランプに風があたるところや低温となる場所での使用は避ける**　ランプが冷却されることにより、極端に照度が低下します。

各部のなまえと取付けかた

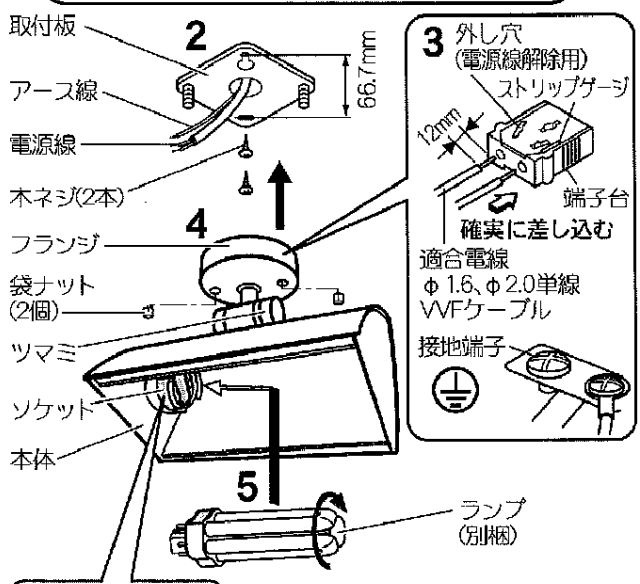

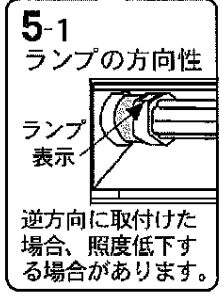

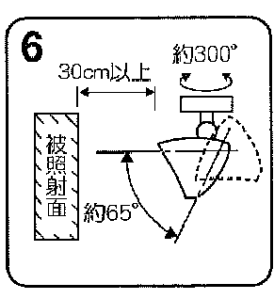

⚠警告	器具と被照射面は30cm以上離す 守らないと、被照射面の変色や火災のおそれがあります。

1 取付け前の確認
・器具質量（約1.3kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
不備があると落下の原因となります。

2 取付板を取付ける
①電源線、アース線を取付板の中央穴に通す
②取付板を付属の木ネジ（2本）で、補強材のある位置に取付ける
取付ピッチ：66.7mm
・ベニア板など薄い天井材へは取付けないでください。
不備があると落下の原因となります。

3 電源線を端子台に接続する
・電源線、アース線を端子台の差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
・D種（第3種）接地工事が必要。
接続が不完全な場合、火災・感電の原因となります。
・端子台表面の絶縁シートをはがさないでください。
はがした場合、感電の原因となります。
・電源線解除時に絶縁シートをはがした場合は必ず絶縁シートを貼り直してください。

4 フランジを取付ける
・フランジを取付板にはめて袋ナット（2個）で取付ける。
不備があると落下の原因となります。

5 ランプ（別梱）を確実に取付ける
・ランプ表示側を図5-1の方向に向けてランプを取付けてください。
①ランプの口金ピンをソケット穴に合わせ、奥まで確実に差し込む
②差し込んだ状態でランプを回転させ取付ける（回転角度約15°）
回転が不十分な場合、落下する恐れがあります。
ガラス部分を強く握らないでください。割れる恐れがあります。

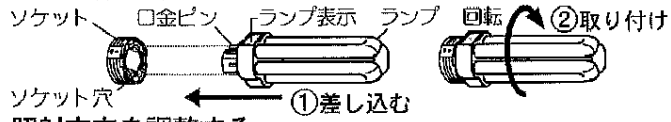

6 照射方向を調整する
①ツマミをゆるめる
②本体部を持ち、角度を調整する
③ツマミを確実に締める
注）必ずツマミをゆるめてから調整してください。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具を改造したり、部品交換をしない 火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない 火災の原因となります。
●器具と被照射面は30cm以上離す 守らないと、被照射面の変色や火災のおそれがあります。
●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 火災・感電の原因となります。
●ランプは、器具に表示されたものを使用する 指定以外のランプを使用すると、火災の原因となります。
●アルカリ系洗剤は使用しない 強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

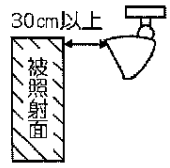

⚠注意

●器具を温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近くや湿気の発生する場所では使用しない 火災の原因となります。
●器具に無理な力を加えない 落下の原因となります。
●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない※ やけどの原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

●ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり、正常に動作しない場合があります。
●同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
●ランプ点灯直後は暗く、明るくなるまでに時間がかかる場合があります。また、一部明るさのムラが生じたり、ピンク色に発光する場合がありますがしばらくすると正常点灯になりますので異常ではありません。

保証について

●保証について
この商品の保証期間は1年間です。但し、安定器は3年間です。ランプ等の消耗品は除きます。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品（電気部品）の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

●器具の清掃について ---------- ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。✖
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



●ランプ交換について ---------- ・本体表示にしたがって下記に指定されたランプを使用してください。

⚠警告	・指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。 ・回転が不十分な場合、落下する恐れがあります。 ・ガラス管を強く握ると、割れる恐れがあります。
⚠注意	・やけどのおそれあり 点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらない。

適合ランプ（指定）
57形コンパクト形蛍光灯（OSRAM製）**INタイプ（アマルガム）** **DULUX T/E FHT57EX　IN**

57形コンパクト形蛍光灯（OSRAM製）には2種類あります。
必ず、**INタイプ（アマルガム）**のランプにお取替えください。

タイプ名	**INタイプ（アマルガム）**	Hタイプ（ノンアマルガム）
品名	**FHT57EX　IN**	FHT57EX・H
ランプ外観	 口金部 白	 口金部 黒

ランプ交換方法

●ランプは裏面の「各部のなまえと取付けかた」の図5-1の方向に向けて取付けてください。

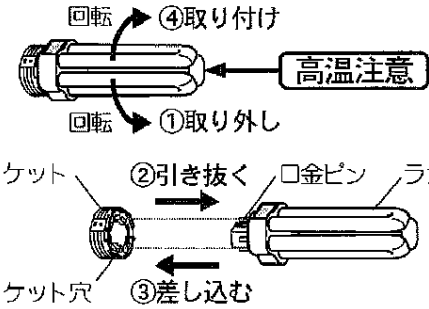

※ランプは確実に取付ける。
不備があると火災・落下の原因となります。

・すべりやすい手袋はご使用にならないでください。
ゴム手袋のご使用をおすすめします。

パナソニック電工株式会社 ナショップ・調光システム事業部　（〒571-8686）大阪府門真市門真1048

取説NO.HNT51121W-T4B1
N0409-010710